


ENGLISH

TRA-2973
12-Band World Receiver.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

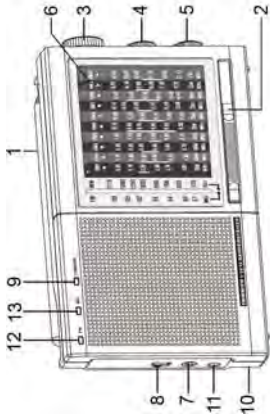


DEUTSCH

TRA-2973
12-Wellen Welt-Empfänger.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

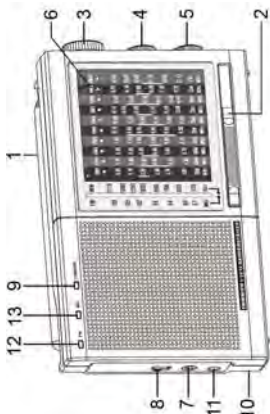


FRANCAIS

TRA-2973
Radio à 12 gammes d'ondes à réception mondiale.



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

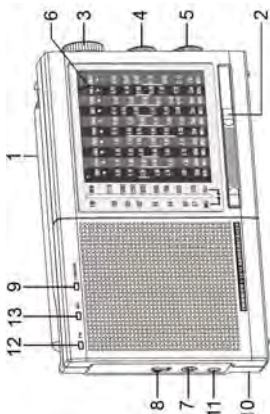

CONTROLS AND FUNCTIONS

- 1. Telescopic Antenna (for FM & SW)
- 2. Band selector (MW, SW 1-10)
- 3. Tuning knob
- 4. Tone control
- 5. Volume
- 6. Dial Scale
- 7. Earphones jack
- 8. Power ON/OFF
- 9. Tuning Indicator (FM, MW/SW)
- 10. Battery compartment
- 11. DC input socket
- 12. FM Band indicator
- 13. MW Band indicator

BATTERIES

- 1. Open battery cover on the rear.
- 2. Insert four 1.5V UM-3 batteries as indicated on the case.
- 3. Replace battery cover.
- Note:** Check your batteries regularly. Old or discharged batteries must be replaced to avoid acid leaking that may damage your unit. If the unit is not to be used for a long time, remove the batteries from their compartment.

EXTERNAL POWER (11)

KONTROLLE UND FUNKTIONEN

- 1. Telekop-Antenne (für UKW & KW)
- 2. Band-Wahlschalter (MW KW 1-10)
- 3. Abstimm-Knopf
- 4. Tonalität-Regler
- 5. Lautstärke
- 6. Abstimmmanzeige
- 7. Stereokopfhörer-Buchse
- 8. Ein-/Aus/Lautstärke-Kontrolle
- 9. Band-Wahl-Schalter (UKW, MW/KW)
- 10. Batteriefach
- 11. 6V Buchse
- 12. FM Band-Anzeige
- 13. MW Band-Anzeige

BATTERIEN

- 1. Den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite abnehmen.
- 2. Vier 1.5V Batterien des Typs UM-3 ins Batteriefach richtig gepolt einlegen.
- Wir empfehlen Alkalin Batterien.
- 3. Den Deckel des Batteriefachs wieder schliessen.

Anmerkung: Die Batterien regelmässig prüfen. Alte oder entladene Batterien auswechseln, um eine Beschädigung des Geräts durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

COMMANDES

- 1. Antenne télescopique (pour FM/OC)
- 2. Sélecteur de bande (PO OC 1-10)
- 3. Contrôle SYNTONISATION
- 4. Réglage du tonalité
- 5. Réglage du Volume
- 6. Echellé/ Accord
- 7. Prise écouteur Stéréo
- 8. Contrôle M/A
- 9. Indicateurs (Synton., FM, PO-OC)
- 10. Logement des piles
- 11. Entrée 6V
- 12. Indicateur Bande FM
- 13. Indicateur Bande MW

PILES

- 1. Ouvrir le logement de piles sur l'arrière de l'appareil
- 2. Introduire quatre piles de type UM-3 dans le logement en veillant à les bien placer conformément au schéma indiqué à l'intérieur du logement (nous recommandons des piles alcalines).
- 3. Fermer le logement.
- Note:** Contrôlez vos piles régulièrement. Les piles trop vieilles ou déchargées devront être remplacées.

A DC input socket has been provided for external power connection. It requires a DC 6V DC Power Source. Ensure that the polarity is correct.

GENERAL OPERATIONS

RADIO OPERATION

- 1. Turn the Power ON/OFF (8).
- 2. Adjust the volume by turning the VOLUME control (5).
- 3. Extend the telescopic antenna (1) for FM and SW Bands. To optimize AM reception turn horizontally the radio until reaching the best reception position.
- 4. Select the desired radio Band (2): FM/MW or SW 1-10.
- 5. Tune to the desired station with the Tuning knob (3).
- When a strong signal is received the Tuning indicator (9) will light up.
- 6. To switch off the radio use the Power switch (8).

TONE (4)

Use this knob to adjust the Audio Tone.

EXTERNE SPEISUNG (11)

Der Apparat hat eine GS-Eingangs-Buchse (6V DC), für eine externe Stromversorgung. Achten Sie auf die richtige Polarität.

BEDIENUNG

RUND/FUNKEMPFANG

- 1. Schalten Sie das Radio mit dem Ein-/Aus-Schalter (8) ein.
- 2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärke-Regler (5).
- 3. Ziehen Sie die Telekop-Antenne für UKW und KW aus. Um die optimale MW-Empfangsqualität zu erreichen, drehen Sie das Radio horizontal.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Band: für UKW/MW/KW 1-10 mit dem Band-Wahlschalter (2).
- 5. Stimmen Sie die gewünschte Station mit der Abstimm-Kontrolle (3) ab. Wenn eine starke Station abgestimmt ist, wird die Abstimm-Anzeige leuchten.
- 6. Um das Radio auszuschalten, drehen Sie die Ein-/Aus-Schalter (8).

TONE-KONTROLLE (4)

Stellen Sie die gewünschte Töne mit dem Tonalität-Regler (4).

ENTREE DC EXTERNE (11)

Cet appareil est doté d'une entrée pour un transformateur AC/DC externe (non fourni) de 6V DC. Faire attention à la polarité correcte.

OPERATIONS GENERALES
ECOUTE DE LA RADIO

- 1. Tourner le sélecteur ON/OFF (8).
- 2. Ajuster le contrôle de VOLUME (5) au niveau désiré.
- 3. Détendre l'antenne télescopique pour la réception des ondes FM et OC.
- Tourner l'appareil horizontalement pour une réception optimale des PO.
- 4. Sélectionner la bande souhaitée: pour FM/PO/OC.
- Pour choisir entre PO et OC 1 à 10, faire glisser le sélecteur MW-SW (2).
- 5. Syntoniser la station souhaitée avec le contrôle de Syntonisation (3). Lorsque une station forte est syntonisée, l'indicateur (9) s'allume.
- 6. Pour éteindre l'appareil, tourner le sélecteur ON/OFF (8) sur OFF.

CONTROLE TONALITE'

Régler la tonalité avec le contrôle de la tonalité (4).

HEADPHONES (7)

For private listening this radio is equipped with a 3.5 mm stereo headphone socket.

SPECIFICATIONS

Power supply:
Batteries: 4 X 1.5V DC, "UM-3" size
DC inlet: 6 V
Frequency range:
MW 525 - 1620 kHz
SW 1 3.85 - 4.05 MHz
SW 2 4.70 - 5.10 MHz
SW 3 5.95 - 6.20 MHz
SW 4 7.10 - 7.30 MHz
SW 5 9.30 - 10.00 MHz
SW 6 11.65 - 12.05 MHz
SW 7 13.60 - 13.80 MHz
SW 8 15.10 - 15.60 MHz
SW 9 17.55 - 17.90 MHz
SW 10 21.45 - 21.85 MHz
FM 87.5 - 108.0 MHz
Dimensions: 175 x 105 x 30 mm.
Accessories: Carrying strap, Pauch, hi-quality earphones.
Features and design could be subject to variations without prior notice.

KOPFHÖRER

Dieses Gerät ist mit einer 3.5 mm Stereo-Kopfhörer-Buchse (7) ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Stromzufuhr:
Batterien: 4 X 1.5V DC Typ "UM-3"
GS-Eingang: 6V
Frequenzbereich:
MW 525 - 1620 kHz
SW 1 3.85 - 4.05 MHz
SW 2 4.70 - 5.10 MHz
SW 3 5.95 - 6.20 MHz
SW 4 7.10 - 7.30 MHz
SW 5 9.30 - 10.00 MHz
SW 6 11.65 - 12.05 MHz
SW 7 13.60 - 13.80 MHz
SW 8 15.10 - 15.60 MHz
SW 9 17.55 - 17.90 MHz
SW 10 21.45 - 21.85 MHz
FM 87.5 - 108.0 MHz
Abmessungen: 175 x 105 x 30 mm
Zubehör: Tragegurt, Kopfhörer.
Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

CASQUE

Pour permettre l'écoute privé, l'appareil est doté d'une entrée pour casques stéréo de 3.5 mm (7).

SPECIFICATIONS

Alimentation:
Piles: 4 X 1.5V DC dimension UM-3
Entrée CC: 6V DC
Fréquences:
MW 525 - 1620 kHz
OC 1 3.85 - 4.05 MHz
OC 2 4.70 - 5.10 MHz
OC 3 5.95 - 6.20 MHz
OC 4 7.10 - 7.30 MHz
OC 5 9.30 - 10.00 MHz
OC 6 11.65 - 12.05 MHz
OC 7 13.60 - 13.80 MHz
OC 8 15.10 - 15.60 MHz
OC 9 17.55 - 17.90 MHz
OC 10 21.45 - 21.85 MHz
FM 87.5 - 108.0 MHz

Dimensions : 175 x 105 x 30 mm
Accessoires: Sangle de transport, écouteur de qualité.
Les fonctions et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis .


ESPAÑOL

TRA-2973

Radio a 12 bandas a recepción mundial



Eliminación correcta de este producto - (material eléctrico y electrónico de desecho). La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que represente la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recícelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

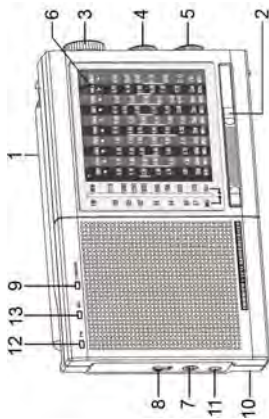

CONTROLES Y FUNCIONES

1. Antena telescópica
2. Selector de Banda (MW/SW1-10)
3. Control SINTONIA
4. Control de la tonalidad
5. Tecla Bandas AM (MW/SW)
6. Tecla FM
7. Entrada auriculares estéreo
8. Control ON/OFF
9. Indicadores (Sintonia, FM, MW/SW)
10. Compartimiento de pilas
11. Entrada de alimentación externa DC
12. VOLUMEN

PILAS

1. Quite la tapa del compartimiento de pilas.
2. Introduzca cuatro pilas tamaño UM-3, controlando que están ubicadas según el esquema en el compartimiento. Recomendamos pilas alcalinas.
3. Póngase nuevamente la tapa.

Nota: Controlar periódicamente las pilas. Cambiarse las pilas que estén viejas o descargadas para evitar daños provocados por eventuales pérdidas de ácido.

ALIMENTACION EXTERNA

Introducir la clavija DC, del terminal del cable del adaptador CA/CC 6V (non

incluido), en la toma de entrada DC, siguiendo las polaridades correctas.

PARA ESCUCHAR LA RADIO

RADIO

1. Encender a Radio (8).
2. Ajuste el nivel de volumen con el control VOLUME (5).
3. Extraer la antena telescópica para las bandas FM y SW. Para optimizar la recepción en MW, rotar la radio en el sentido horizontal.
4. Seleccionar la banda deseada: MW/FM/SW (2).
5. Sintonizar la estación deseada con el control SINTONIA (3). Si una estación fuerte es sintonizada, se iluminará el indicador de SINTONIA (9).
6. Para apagar la radio, operar con interruptor (8).

CONTROL DE LA TONALIDAD (4)

Ajuste el nivel de la tonalidad con el control de la tonalidad (4).

AURICULARES

Para escuchar en forma privada, el aparato tiene una entrada para auriculares estéreo de 3.5 mm. (7).

COME PROCEDERE

RADIO

1. Per accendere, usare l'interruttore ON/OFF (8).
- Regolare il volume desiderato ruotando il controllo VOLUME (5).
3. Estendere l'antenna telescópica per le bande FM e SW. Per ottimizzare la ricezione in MW, ruotare la radio in senso orizzontale.
4. Scegliere la banda desiderata: Spostare il commutatore per le bande MW, FM e SW1-10.
5. Sintonizzare la stazione desiderata con il controllo SINTONIA (3). Quando una stazione forte è stata sintonizzata si accenderà l'indicatore di SINTONIA (9).
6. Per spegnere la radio agire sull'interruttore ON/OFF (8).

AURICOLARI

Per un ascolto privato, l'apparecchio è provvisto di un'ingresso per auricolari stereo da 3.5 mm (7).

CONTROLLO TONALITÀ

Regolare il controllo tonalità (4) in modo da ottenere un suono ottimale.

ESPECIFICACIONES

Alimentación:
Baterías: 2 pilas X 1.5V DC tipo UM-3
Alimentación externa: DC 3V

Frecuencias:

MW	525 - 1620 kHz
SW 1	3.85 - 4.05 MHz
SW 2	4.70 - 5.10 MHz
SW 3	5.95 - 6.20 MHz
SW 4	7.10 - 7.30 MHz
SW 5	9.30 - 10.00 MHz
SW 6	11.65 - 12.05 MHz
SW 7	13.60 - 13.80 MHz
SW 8	15.10 - 15.60 MHz
SW 9	17.55 - 17.90 MHz
SW 10	21.45 - 21.85 MHz
FM	87.5 - 108.0 MHz
Dimension:	175 x 105 x 30 mm.

Accesorios: Correa, Auriculares

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATI TECNICI

Alimentazione:
Batterie: 6 pile X 1.5V DC tipo "UM-3"
Alim. Esterna: ingresso DC 6V.

Frequenze:

MW	525 - 1620 kHz
SW 1	3.85 - 4.05 MHz
SW 2	4.70 - 5.10 MHz
SW 3	5.95 - 6.20 MHz
SW 4	7.10 - 7.30 MHz
SW 5	9.30 - 10.00 MHz
SW 6	11.65 - 12.05 MHz
SW 7	13.60 - 13.80 MHz
SW 8	15.10 - 15.60 MHz
SW 9	17.55 - 17.90 MHz
SW 10	21.45 - 21.85 MHz
FM	87.5 - 108.0 MHz

Dimensioni: 175 x 105 x 30 mm
Accessori: Cinghia di trasporto, auricolari.

Le caratteristiche ed il design possono essere modificati senza preavviso.

Noi, Roadstar Italia Spa, viale Matteotti, 39-I-22012 Cernobbio (Como) Dichiariamo:
Che il modello Radio tascabile a 10 onde TRA-2973, della Roadstar è prodotto in conformità al D.M. no. 548 datato 28/08/95 (G.U. no. 301 datata 28/12/95) e, in particolare, è in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2 comma 1.

dicador de SINTONIA.

6. 6. Para desligar o rádio, pulse o comando ON/OFF (8).

AUSCULTADORES

Esta aparelhagem é equipada com uma entrada para auscultadores estéreo de 3,5 mm., para escutá-la individualmente (7).

DADOS TÉCNICOS

Alimentação:
Pilhas: 4 pilhas de 1.5 V, C.C. de tipo "UM-3"
Alimentação Exterior: entrada de 6 V.

Frequências:

MW	525 - 1620 kHz
SW 1	3.85 - 4.05 MHz
SW 2	4.70 - 5.10 MHz
SW 3	5.95 - 6.20 MHz
SW 4	7.10 - 7.30 MHz
SW 5	9.30 - 10.00 MHz
SW 6	11.65 - 12.05 MHz
SW 7	13.60 - 13.80 MHz
SW 8	15.10 - 15.60 MHz
SW 9	17.55 - 17.90 MHz
SW 10	21.45 - 21.85 MHz
FM	87.5 - 108.0 MHz

Dimensioni: 175 x 105 x 30 mm
Accessori: Cinto di trasporto, auscultadores

Estas especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.


ITALIANO

TRA-2973

Radio a ricezione mondiale a 12 bande



Corretto smaltimento del prodotto - (rifiuti elettrici ed elettronici). Il marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'opportuno smaltimento dei rifiuti, invitiamo l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire l'utilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

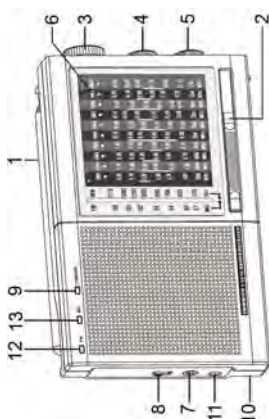

COMANDI - FUNZIONI

1. Antenna telescópica (per FM e SW)
2. Selettore di Banda (MW/SW1-10)
3. Controllo SINTONIA
4. Controllo tonalità
5. Volume
6. Scala sintonia
7. Presa auricolari stereo
8. Interruttore ON/OFF
9. Indicatore (Sintonia, FM, MW/SW)
10. Vano batterie
11. Ingresso alimentazione esterna
12. Indicatore banda FM
13. Indicatore banda MW

BATTERIE

1. Aprire il vano batterie sul retro.
 2. Inserire quattro batterie del tipo UM-3 (si raccomandano quelle alcaline). Seguire le polarità indicate sul retro.
 3. Richiudere il vano.
- Nota:** Controllare le batterie regolarmente. Le batterie vecchie o scariche devono essere sostituite perché possono perdere materiale acido che danneggia l'apparecchio.

ALIMENTAZIONE ESTERNA

L'apparecchio è provvisto di un ingresso per alimentazione esterna DC 6V. Seguire le polarità indicate.

PORTUGUÊS

TRA-2973

Rádio com 12 faixas e recepção mundial.

COMANDOS - FUNÇÕES

1. Antena telescópica (para FM e SW)
2. Selector de faixas (MW/SW1-10)
3. Controlo da SINTONIA
4. Controlo tonalidade
5. Botão AM (faixas MW/SW)
6. Indicador sintonia
7. Tomada para auscultadores estéreo
8. Controlo ON/OFF
9. Indicador (Sintonia, FM, MW/SW)
10. Compartimento das pilhas
11. Entrada da alimentação exterior
12. Indicador banda FM
13. Indicador banda AM

PILHAS

1. Abra o compartimento das pilhas situado na parte de trás.
2. Coloque duas pilhas do tipo UM-3 (recomendamos as alcalinas). Obedeça as polaridades indicadas atrás.
3. Feche novamente o compartimento.



TRA-2973

12-Band World
Radio Receiver.

